

用意するもの

プラスドライバー(2) / キリ等 / 電気振動ドリル (コンクリート下地に取付けの場合)

取付方法

壁面の素材によって若干異なりますので、以下を参考に取付けて下さい。

(木質系・石膏ボードの場合)


同梱の Bタッピングネジが間柱、横胴縁等の芯材にくるように取付けて下さい。

あらかじめキリ等で下穴をあけてから取付けて下さい。


(下穴径 2.8mm、深さ 35mm程度)

② + 皿

タッピングネジ

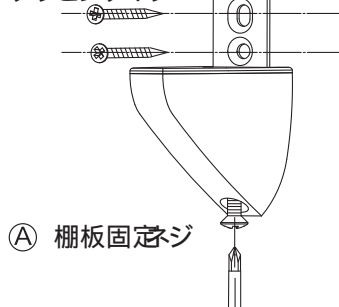

① 棚板固定ネジ

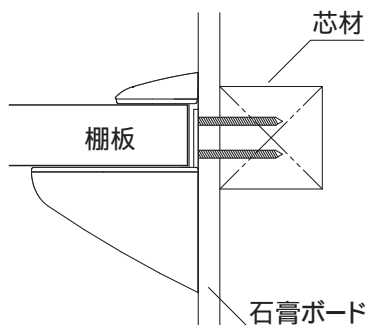

芯材


棚板

石膏ボード

(コンクリートの場合)

電気振動ドリルで穴をあけ、同梱のネジとプラスチックプラグで壁面に固定して下さい。

(下穴径 6.0mm 深さ 40mm程度)

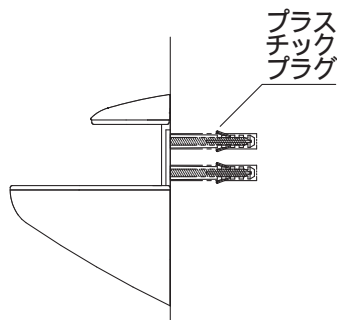

プラスチックプラグ

取付の順番と調整

取付前の注意点：棚板を水平に取付けるために、取付け位置が分かる目印を壁につけることをおすすめします。(上側のブラケットを基準にして下さい)

1 A固定ネジをゆるめ、下側のブラケットをネジ穴 (2箇所) が見える位置まで下げます。

2 丸穴のネジ穴に Bタッピングネジでブラケットを固定します。

(丸穴側は後で固定します)

3 棚板を差込み、A固定ネジを締付け、棚板を仮止めし、棚板が水平か確認します。 水平で無い場合、A固定ネジをゆるめ、棚板を外し、Bタッピングネジをゆるめ、上側のブラケットの高さを調整 (ネジが丸穴中央にある場合、調整幅は± 15mm) し、Bタッピングネジを再度締付けて下さい。

4 ブラケットの位置が決まれば、もう一本の Bタッピングネジで下側の丸穴も固定して下さい。

5 再度棚板をブラケット奥まで差込み、A固定ネジで締付ければ取付完了です。

棚板が奥まで差込まれていない場合や棚板にガタツキがある場合は危険です。 再度 A固定ネジをゆるめ、棚板を奥まで差込み、A固定ネジを締付けて下さい。

使用中の重みで棚板が僅かに傾く場合がありますので、A固定ネジを締め直し、調整して下さい。又、石膏ボードの凹みが原因で傾いている場合は、凹みが無い面に再取付けて下さい。

サイズ 高さ 96(最大) x 奥行 74 x 幅 40mm

材質 亜鉛ダイカスト

付属品 + ステン皿タッピングネジ 35 x 40 mm / プラスチックプラグ 各 2個

棚受専用・取付間隔： 455mm以下・棚板 (木質系・ガラス板) 奥行： 250mm以下



注意事項 以下の注意事項を守り安全に取付けてご使用下さい。

落下や壁面の崩れ破損等、ケガの原因となる恐れがありますので表記の安全荷重 25kg(棚板重量含む) 以上は載せないで下さい。また、棚板には絶対にぶら下がったり、乗ったりしないで下さい。 本製品は室内用です。屋外には使用しないで下さい。 取付け方が不適切であったりネジがしっかりしていない場合、落下する恐れもありますので取付けの状態を確認してからご使用して下さい。(強度は下地の状況により異なります) 棚受及び棚板に衝撃及び振動等を与えないで下さい。万一落下したことを想定し貴重品や高価な物、落ちたら危険な物は載せないで下さい。 棚受以外の使用やその他取付方法及び注意事項に反する使用によって生じた事故や損害については責任を負えかねますのであらかじめご了承下さい。 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。